


LUMINARIA EMPOTRABLE



BALI

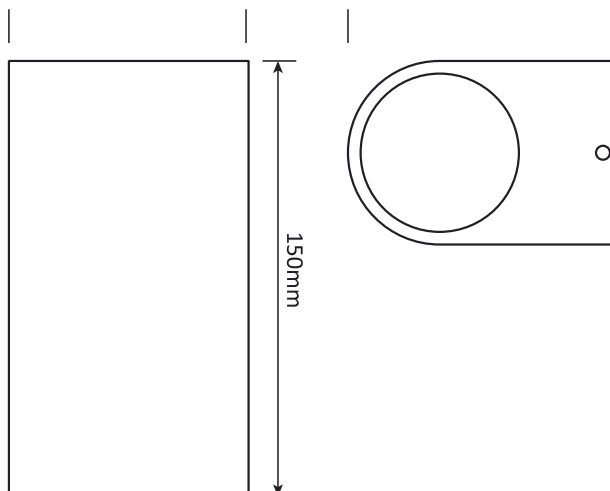

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Código: **DL0058**
- Voltaje: 100-240 V
- Frecuencia: 50-60 HZ
- Poder: 8 W
- Durabilidad: 30 000 H
- Flujo luminoso: 520 lm
- Dimensiones: 68 x 92 x 150 mm
- Temperatura del color: 3000 K
- Material de carcasa: Aluminio
- Índice de protección: IP54
- Tipo de lámpara: 2 pz LED GU10
- Consumo de corriente: 0,033-0,08 A
- Factor de potencia: 0.5
- Temperatura del color: 3000 K
- Ángulo de apertura: N/A
- IRC: 80 +
- Temperatura de operación: -10 - 40 °C
- Atenuable: No
- Certificado: NOM-003-SCFI-2014
- Uso: Exterior

1.500K	2.700K	3.000K	4.000K	5.700K	8.500K
Amber	Very Warm	Warm	Neutral	Frio	Very Cold
<i>Ámbar</i>	<i>Muy Cálido</i>	<i>Cálido</i>	<i>Neutro</i>	<i>Cold</i>	<i>Muy Frio</i>

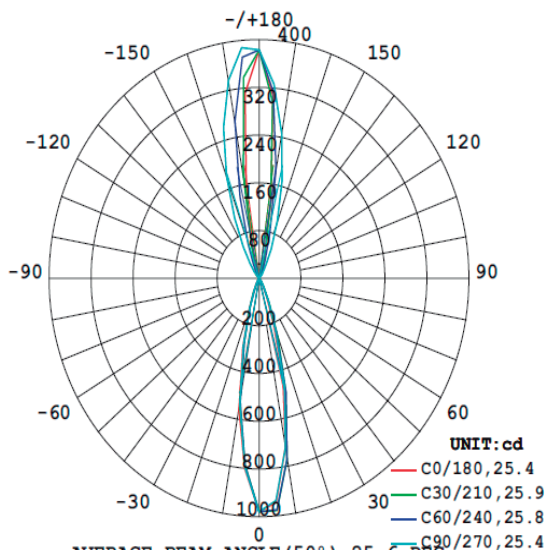

*Imagen como referencia de producto aplicado

*Disponible en color blanco


INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

NOTA: Antes de empezar la instalación de esta luminaria, desconecte la electricidad agregando el cortacircuitos ó removiendo los fusibles de la caja.

1. Lea todas las instrucciones antes de montar e instalar.
2. Para evitar un daño al producto, manténlo en una superficie suave, no abrasiva, como una alfombra o cartón.

INSTALACIÓN

1. Inserte los tornillos con montaje en los agujeros suministrados en el soporte de montaje.
2. Jale los cables de suministro de la caja tomacorrientes y monte el soporte de montaje a la caja tomacorrientes usando los tornillos del soporte de montaje.
3. Coloque el cuerpo de la luminaria sobre la caja tomacorrientes y dentro de los tornillos con montaje de la luminaria.
4. Conecte el cable de suministro negro al cable de fijación negro usando un conector eléctrico.
5. Conecte el cable de suministro blanco al cable de fijación blanco usando un conector eléctrico.
6. Conecte el cable tierra de fijación al cable tierra de suministro usando un conector eléctrico.
7. Envuelva las conexiones de cableado con cinta de aislar para una conexión más segura.
8. Coloque el cuerpo de la luminaria en las partes fijas del montaje y asegúrelo en la posición correcta.
9. Ajuste los tornillos en ambos lados (arriba y abajo).

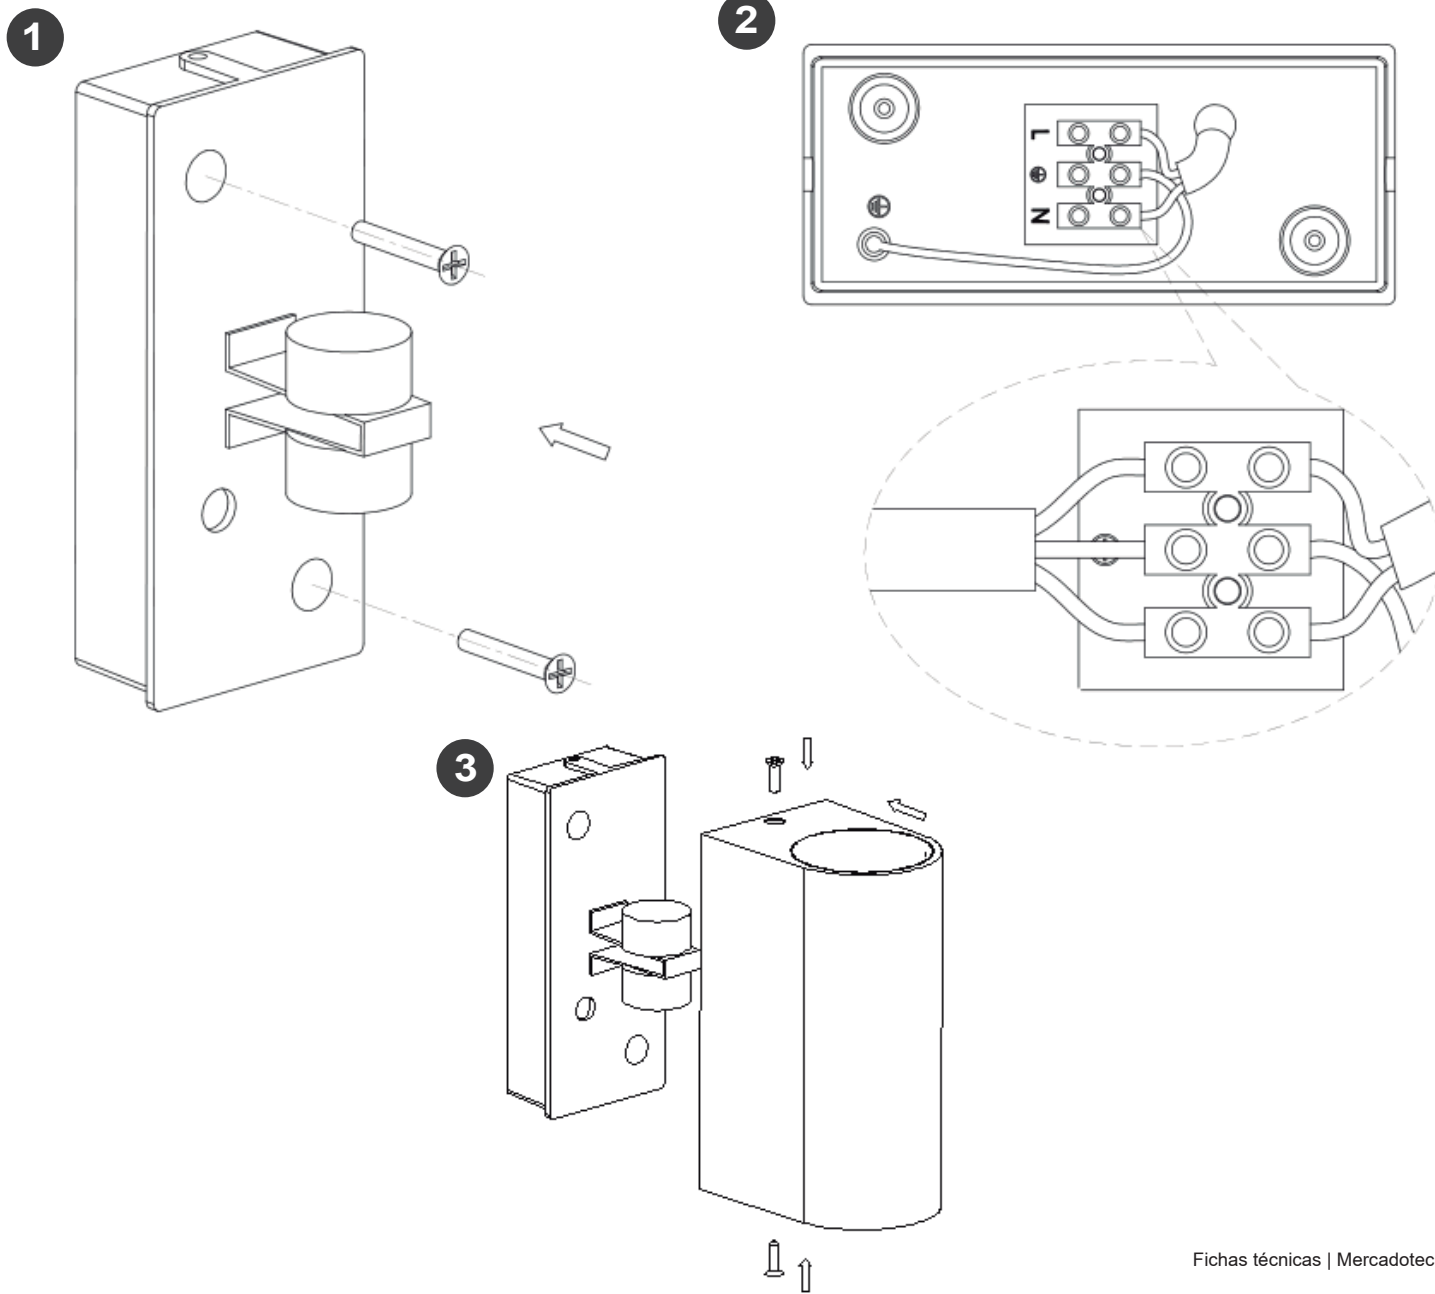

CUIDADO Y LIMPIEZA

Mantenimiento Exterior

1. Use una tela limpia y seca o ligeramente húmeda y limpie la superficie de la luminaria.

Mantenimiento Interior

1. Desconecte la electricidad de la luminaria apagando el cortacircuitos o removiendo los fusibles de la caja.
2. Use una tela limpia y seca o ligeramente húmeda para limpiar el interior de la luminaria.

GARANTÍA

Nuestros proveedores VELHMAT han sido seleccionados con riguroso cuidado. Garantizamos que todas las piezas de nuestros productos están libres de defectos en materia prima y mano de obra durante su uso normal, por seis meses a partir de la fecha de entrega. El repuesto de cualquier pieza defectuosa será proporcionado sin cargo alguno al comprador original. La garantía entra en vigencia a partir de la fecha de entrega y es válida sólo para el comprador original. Daños en el producto debido a errores de instalación, traslado, abuso del producto o uso indebido del producto, causados por contratistas, compañía de servicio o por el comprador original no entrarán en la garantía. VELHMAT no será responsable de cargos por trabajo y/o daños incurridos en la instalación, reparación o reemplazo ni por daños incidentales o resultantes. Garantía sobre productos con fracturas, fisuras o astillamientos cuentan con carantería al ser detectados al momento de entrega del producto. Una vez entregado y firmado de recibido el producto, no será válida la garantía por fracturas, fisuras o astillamientos. Es responsabilidad del cliente revisar el producto al momento de su recepción.